


Type D9370 /D9373



Type D9380 RF-thermostaat



4 stuks bedieningstoetsen op de thermostaat.

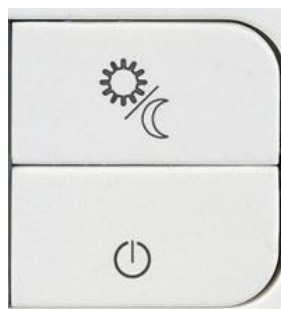

Dit is de programma voorkeuze

Toets 1

Zonnetje (comfort) → dag situatie

Maantje (eco) → nacht situatie (nachtverlaging)

Toets 2

Dit is de "uit" knop → Bij bediening staat op de display OFF
(Bij OFF → Standaard vorstbeveiliging 5°C)



Met deze 2 knoppen kunt u de temperatuur instelling verhogen of verlagen

Toets 3

Temperatuur instelling omhoog

Toets 4

Temperatuur instelling omlaag

Eénmalig instellen temperatuur programma dag en nacht situatie.

Deze hoeft u maar 1x in te stellen op de door u gewenste temperatuur.

Wanneer u dit heeft gedaan kunt u gebruik maken van het zonnetje / maantje **toets 1** om hier tussen te schakelen.

Instellen gewenste ruimtetemperatuur:

Dag situatie

- Druk op **toets 1** zodat het zonnetje in de display verschijnt.
- Verhoog of verlaag (**toetsen 3 en 4**) de temperatuur welke zichtbaar is in de display.
- Wanneer u de juiste temperatuur heeft ingesteld zal het zonnetje nog 2x knipperen en weer zichtbaar worden op de display.
- De door u ingestelde temperatuur is nu opgeslagen in de thermostaat.

Nacht situatie (nachtverlaging maximaal 2°C onder de dagsituatie)

- Druk op **toets 1** zodat het maantje in de display verschijnt.
- Verhoog of verlaag (**toetsen 3 en 4**) de temperatuur welke zichtbaar is in de display.
- Wanneer u de juiste temperatuur heeft ingesteld zal het maantje nog 2x knipperen en weer zichtbaar worden op de display.
- De door u ingestelde temperatuur is nu opgeslagen in de thermostaat.