


# Grundfos UPM3 25-70 Hybride

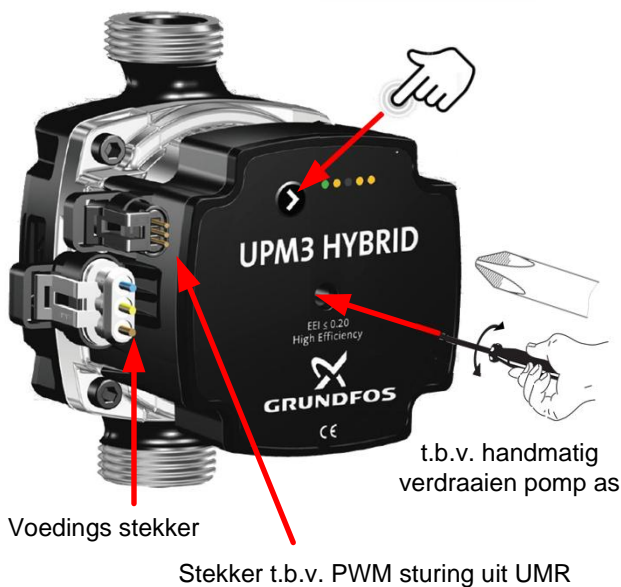

## Instellingen circulatie pomp:

t.b.v. WTH vloerverwarming verdeler

**1. PWM-sturing uit de UMR (WTH).**  
aanbevolen standaard instelling → 01

**Note:** stekker t.b.v. PWM sturing aansluiten in UMR



	01	40 kPa aanbevolen instelling
	02	50 kPa
	03	60 kPa
	04	70 kPa

## Pomp instellen:

**Ingestelde waarde bekijken.** Druk 1x op

**Ingestelde waarde wijzigen.** Druk 2 sec. op

Druk vervolgens meerdere keren achtereen op tot de juiste instelling is bereikt. (zie rechterzijde van dit blad)  
Wacht 2 sec. → nieuwe instelling wordt geactiveerd

**Instellen vergrendelen / ontgrendelen.**

→ druk 10 sec. op (alle led's knipperen).

**2. Zonder UMR regeling** → constant drukverschil  
aanbevolen standaard instelling → 15

**Note:** stekker t.b.v. PWM sturing wordt **NIET** gebruikt

	14	20 kPa
	15	30 kPa aanbevolen instelling

## Storingen

	Oplossing	Actie
Geblokkeerd 	→ Deblokkeren pomp.	Pomp spanningsloos maken. Tegen veerdruk tot einde indrukken. Dan pomp as verdraaien.
Voedings spanning laag 	→ Controle voedings spanning	
Electronica 	→ Pompregeling defect	Pomp vervangen



Mijlweg 75  
3316BE, Dordrecht  
Tel. : 078-6510640  
Mail : info@wth.nl

WTH Artikel nr.:

D961 en D962

Datum :  
09-12-16

Artikel omschrijving :

WTH-Grundfos UPM3 Circulatie Pomp